



IBM i
ネットワーキング
イーサネット

7.1





IBM i

**ネットワーキング
イーサネット**

7.1

ご注意!

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、39 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM i 7.1 (製品番号 5770-SS1) に適用されます。また、改訂版で断りがない限り、それ以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。このバージョンは、すべての RISC モデルで稼働するとは限りません。また CISC モデルでは稼働しません。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原典： IBM i
Networking
Ethernet
7.1

発行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担当： トランスレーション・サービス・センター

第1刷 2010.4

© Copyright IBM Corporation 2002, 2010.

目次

Ethernet on System i	1	イーサネット・サポートの管理	23
IBM i 7.1 の新機能	1	System i Navigator での既存の回線記述の使用	23
Ethernet on System i の PDF ファイル	1	オブジェクトの接続受け入れを有効にする	25
イーサネット・サポートについて	2	LAN IOA アドレスの表示	26
イーサネットの用語	2	構成オブジェクト・コマンド	26
イーサネットの機能	2	イーサネット・パフォーマンスの調整	27
ネットワークへの物理接続の確立	6	イーサネットのトラブルシューティング	34
イーサネットのハードウェア要件	8	QSYSOPR その他のメッセージ待ち行列の表示	34
LAN IOA アドレス	10	LAN のトラブルシューティング	34
イーサネット・フレーム形式	10	物理的なネットワーク問題	35
送信されるイーサネット・フレームのタイプ	11	接続障害および制御装置記述	36
最大イーサネット・フレーム・サイズ	12	リモート・システムの接続障害	36
最大 LAN フレーム・サイズ	13	Ethernet on System i の関連情報	37
LAN 装置接続	14	付録. 特記事項.	39
LAN プロトコルへの SNA 接続	16	プログラミング・インターフェース情報	41
イーサネット・サポートの構成	18	商標	41
TCP/IP over Ethernet の構成	18	使用条件	41
SNA over Ethernet の構成	19		

Ethernet on System i

System i® プラットフォーム上のイーサネットは、TCP/IP、拡張対等通信ネットワーク機能 (APPN)、拡張プログラム間通信機能 (APPC)、小売、金融、ホスト、およびリモート・ワークステーションをサポートします。

System i プラットフォームで TCP/IP over Ethernet またはシステム・ネットワーク体系 (SNA) over Ethernet を構成、管理するには、次の情報を参照してください。



IBM® i 7.1 の新機能

Ethernet on System i のトピックのコレクションに関する新情報や重要な変更情報についてお読みください。

このトピックのコレクションに関しては、各種の更新が行われています。

新規情報または変更情報の見分け方

技術上の変更が加えられた場所を見分けるのに役立つように、Information Center では以下のイメージを使用しています。

-  イメージにより、新規または変更された情報の開始点を示します。
-  イメージにより、新規または変更された情報の終了点を示します。

PDF ファイルでは、左マージンに新規および変更情報のリビジョン・バー (I) があります。

今回のリリースの新規情報または変更情報に関するその他の情報は、プログラム資料説明書を参照してください。

Ethernet on System i の PDF ファイル

この情報の PDF ファイルを表示または印刷できます。

この資料の PDF 版を表示またはダウンロードするには、『Ethernet on System i』を選択します。

PDF ファイルの保存

表示または印刷のために PDF をワークステーションに保存するには、以下のようになります。

1. ご使用のブラウザで PDF リンクを右クリックする。
2. PDF をローカルに保存するオプションをクリックする。
3. PDF を保存したいディレクトリーに進む。
4. 「保存」をクリックする。

Adobe® Reader のダウンロード

これらの PDF を表示または印刷するには、Adobe Reader がご使用のシステムにインストールされている必要があります。このアプリケーションは、Adobe Web サイト

(www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html)  から無償でダウンロードできます。

イーサネット・サポートについて

多種多様な要因が、イーサネットの機能に影響を与えます。その中には、使用しているケーブルリングおよびアダプターのタイプによる影響もあります。

接続先のハブまたは交換機の機能、送受信可能なフレーム・サイズ、および使用する接続のタイプなどが機能を制限する要因となることがあります。

イーサネットの用語

イーサネット・ネットワークに関する用語について説明します。

定義されている用語の中には、複数の意味を持つものもあります。ここで使用する用語と定義は、特に、イーサネット・ネットワーク・テクノロジー、関連情報、および装置を表すためのものです。

リンク・パートナー

イーサネット・アダプターがイーサネット接続で接続するのに使用される装置。リンク・パートナーとして可能なのは、スイッチ、ハブ、ルーター、またはアダプターが接続されているその他の装置です。

ハブ すべての入力を合計して、その合計を接続されているアダプターに対するすべての出力にブロードキャストする半二重装置。ハブには、大きなコリジョン・ドメインおよび共用メディアがあります。

スイッチ

各ポートに接続されている装置を検出し、そのポート上のそれらの装置を宛先とするフレームだけを渡す、半二重または全二重の装置。スイッチのコリジョン・ドメインは、小さなものです。

イーサネットの機能

回線速度や二重モードなどのイーサネットの機能でシステムのパフォーマンスを強化できます。

System i 製品は、1 秒あたり 10 メガビット (10 Mbps) から 10 ギガビット (10 Gbps つまり 10,000 Mbps) までの速度でデータの送受信が可能です。また、全二重などの機能により、通信速度およびイーサネットの全体的なパフォーマンスも向上します。

回線速度

データ転送の速度は、システムおよびリンク・パートナーがサポートする接続タイプ、ケーブルリング、および最大速度によって制限されます。

サポートされている速度は、10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbps (1 Gbps)、または 10,000 Mbps (10 Gbps) です。

使用するケーブル・タイプによって、データの送受信の速度が直接制限されます。ケーブル・タイプおよびその機能の詳細については、『ネットワークへの物理接続の確立』を参照してください。

システムの最大回線速度は、使用する入出力アダプター (IOA) のタイプにも影響を受けます。サポートされる各 IOA についての詳細は、『イーサネットのハードウェア要件』を参照してください。

関連概念

『ギガビットおよび 10 ギガビット・イーサネット』

System i 製品は、ギガビットおよび 10 ギガビット・イーサネットをサポートしますが、これには 1 Gbps または 10 Gbps の入出力アダプター (IOA) を使用する必要があります。10 Gbps イーサネットのサポートは、一部の型式に限定されます。

関連資料

6 ページの『ネットワークへの物理接続の確立』

Ethernet for System i を使用するための最初のステップは、ネットワークへの物理接続を確立することです。システムの設定および構成が正しく実行されていれば、正常な接続が確立されます。

8 ページの『イーサネットのハードウェア要件』

System i 製品では、多くの入出力アダプター (IOA) がサポートされています。サポートされる IOA およびそれぞれの機能が説明されています。

二重モード

システムの能力と、接続先のリンク・パートナーの二重モードに応じて、全二重または半二重のいずれかを使用できます。

半二重モードでは、システムは一方通信に制限されるので、データの送信と受信を同時に実行することはできません。全二重モードでは、システムはデータを同時に送信および受信することができます。システムの二重モードは、リンク・パートナーの二重モードに一致させる必要があります。そのようにしないと、二重モード不一致が発生します。

関連概念

6 ページの『自動検知』

自動ネゴシエーションが失敗した場合に、システムは回線速度を自分のリンク・パートナーに合わせるすることができます。

ギガビットおよび 10 ギガビット・イーサネット

System i 製品は、ギガビットおよび 10 ギガビット・イーサネットをサポートしますが、これには 1 Gbps または 10 Gbps の入出力アダプター (IOA) を使用する必要があります。10 Gbps イーサネットのサポートは、一部の型式に限定されます。

ギガビット・イーサネットを実行するために使用できる IOA には以下のものがあります。銅線ケーブルを使用する 2760、5701、5706、5767、1818、1819、181A、および 181C シールドなし対より線 (UTP) アダプターと、光ファイバーを使用する 2743、5700、5707、5768 ギガビット・イーサネット・カードです。光ファイバー 573A、576A、576E、181B、1820、および 1830 の IOA では、10 Gbps Ethernet がサポートされています。これらのアダプターはいずれも、TCP/IP、9000 バイトのジャンボ・フレーム、IEEE 802.3 標準をサポートしています。

i5/OS® オペレーティング・システムには SNA over Gigabit または 10 Gbps Ethernet のサポートは組み込まれていません。SNA over Gigabit または 10 Gbps Ethernet を実行するには、Enterprise Extender または AnyNet® が必要です。

UTP カードには、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T を全二重/半二重モードで実行する機能があります。これらのカードとリンク・パートナーとの間で使用するケーブル・タイプとして、最低でもカテゴリ 5e (対より銅線) が必要です。ギガビット・イーサネットを実行する場合は、4 対すべてが使用されます。ケーブルおよびコネクタも TIA/EIA 568-B 規格に合ったものに接続する必要があります。クロスケーブルはサポートされていません。

ギガビット光ファイバー・カードは、1000BASE-SX の全二重モードだけをサポートします。10 ギガビット光ファイバー・カードは、10GBASE-LR および 10GBASE-SR の全二重モードだけをサポートします。2743 および 576A は二重 SC コネクタを使用し、5700、5707、5768、573A、576E、181B、1820、および 1830 は二重 LC コネクタを使用します。2743、5700、5707、5768、573A、181B、および 1820 の IOA で使用するファイバーとしては、50 または 62.5 マイクロメートル MMF (マルチ・モード) ファイバーが必要です。576A および 1830 の IOA 用としては、9 マイクロメートル SMF (単一モード) ファイバーが必要です。

表 1. リリースごとの IOA サポートの要約

IOA	初めてサポートされたリリース
2743	V4R5
2760	V5R1
5700	V5R2
5701	V5R2
5706	V5R3
5707	V5R3
573A	V5R4
576A	V5R4
5767	V5R4
5768	V5R4
181A	V5R4
181C	V5R4
1818	V6R1M0
1819	V6R1M0
181B	V6R1M0
1820	V6R1M0
1830	V6R1M0
576E	V6R1M0

イーサネット・フレームには、64 バイトから 9000 バイトの情報を含むことができます。これらのカードはいずれも、ジャンボ・フレームの最大サイズである 9000 バイトをサポートします。各フレームを処理するためのアダプターの作業量は、そのサイズに関係なく、ほとんど同じです。そのため、各フレームにパック可能なだけ、情報をパックすることができます。その結果、プロセッサ使用率が低下するため、その他のアプリケーションがより多くプロセッサを使用できるようになります。

注: システムは、接続先の交換機、ハブ、および装置の制限を受けます。ギガビット・イーサネット、10 ギガビット・イーサネット、およびジャンボ・フレームは、すべての装置によってサポートされる場合のみ使用できます。

関連概念

2 ページの『回線速度』

データ転送の速度は、システムおよびリンク・パートナーがサポートする接続タイプ、ケーブルリング、および最大速度によって制限されます。

関連資料

6 ページの『ネットワークへの物理接続の確立』

Ethernet for System i を使用するための最初のステップは、ネットワークへの物理接続を確立することです。システムの設定および構成が正しく実行されていれば、正常な接続が確立されます。

8 ページの『イーサネットのハードウェア要件』

System i 製品では、多くの入出力アダプター (IOA) がサポートされています。サポートされる IOA およびそれぞれの機能が説明されています。

自動ネゴシエーション

システムのイーサネット接続の構成方法として、自動ネゴシエーションを推奨します。

常に自動ネゴシエーションを最初に試行してください。自動ネゴシエーションでは、システムとリンク・パートナーの間で構成データを転送するために、システムがイーサネット・リンク・パルスを送り出します。各リンク・パートナーは、サポートしている回線速度および二重モードの値を共有した後、それぞれの最高共通値を検出します。以下の順序に従って、両方のパートナーに共通な最大の値が選択されます。

- 10 Gbps 全二重¹
- 1 Gbps 全二重²
- 1 Gbps 半二重²
- 100 Mbps 全二重
- 100 Mbps 半二重
- 10 Mbps 全二重
- 10 Mbps 半二重

注:

1. 光ファイバーの 10 ギガビット・イーサネット・アダプターは、10 GBASE-LR (Long Range) または 10 GBASE-SR (Short Range) のいずれか、および全二重だけを実行できます。光ファイバーの 10 ギガビット・イーサネット・アダプターは自動ネゴシエーションを許容しますが、結果として実際に許容されるのは、10 Gbps 全二重だけです。
2. ギガビット・イーサネットの場合、回線速度がネゴシエーション可能であるのは、UTP カードを使用するときだけです。これは、このカードに、10/100/1000BASE-T および全二重または半二重の機能があるためです。光ファイバーのギガビット・イーサネット・アダプターは、1000BASE-SX および全二重モードでのみ実行することができます。光ファイバーのギガビット・イーサネット・アダプターは自動ネゴシエーションを許容しますが、自動ネゴシエーションの結果として実際に許容されるのは、1000 Mbps 全二重だけです。

自動ネゴシエーションにより、システムとリンク・パートナーは迅速に接続を確立できます。ただし、両方のシステムが自動ネゴシエーションをサポートする必要があります。リンク・パートナーが自動ネゴシエーションするよう構成されていない場合、システムは使用可能な回線速度を自動検知しますが、二重モードは自動検知しません。システムはデフォルト設定として半二重を使用します。これが適切な二重モードでない場合には、二重モード不一致が発生します。これが発生した時点で、リンク・パートナーの二重モードに一致するようシステムの二重モードを手動で構成する必要があります。

関連概念

『自動検知』

自動ネゴシエーションが失敗した場合に、システムは回線速度を自分のリンク・パートナーに合わせるすることができます。

自動検知

自動ネゴシエーションが失敗した場合に、システムは回線速度を自分のリンク・パートナーに合わせるすることができます。

ただし、アダプターは二重モードを検知することができません。システムは半二重をデフォルトの設定として使用するため、結果として二重モード不一致が発生する可能性があります。

二重モード不一致

以下に二重モード不一致の例を示します。

全二重に構成されている System i プラットフォームが、半二重に構成されているハブに接続するとします。システムは、受信待ちしているハブへ情報の送信を始めます。受信回線がクリアになると、今度はハブがシステムへの送信を始めます。この送信中、システムは着信データを受け取り、(準備ができていたデータがあれば) ハブへの送信を始めます。ハブは半二重であるため、この予期しないデータ受け取りを認識すると、進行中の送信をキャンセルします。これはコリジョンと呼ばれます。二重モード不一致の問題は、「接続の失敗」エラーとして報告されることもあれば、フレームが断続的にキャンセルされるため、より不明確なパフォーマンス上の問題が発生する可能性もあります。

関連概念

3 ページの『二重モード』

システムの能力と、接続先のリンク・パートナーの二重モードに応じて、全二重または半二重のいずれかを使用できます。

5 ページの『自動ネゴシエーション』

システムのイーサネット接続の構成方法として、自動ネゴシエーションを推奨します。

ネットワークへの物理接続の確立

Ethernet for System i を使用するための最初のステップは、ネットワークへの物理接続を確立することです。システムの設定および構成が正しく実行されていれば、正常な接続が確立されます。

物理リンクを確立するには、正しいケーブルを使用することと、接続するリンク・パートナーの機能に一致するように、正しい回線速度および二重モードを構成することが必要です。

UTP ケーブルの仕様

リンク・パートナーへの接続に使用するケーブルは、TIA/EIA 568-B 規格に合ったものに接続する必要があります (クロス接続ではなくストレート接続)。次の UTP ケーブル・カテゴリーがあり、それぞれが異なる速度をサポートしています。

- カテゴリー 3: 10 Mbps をサポート
- カテゴリー 5: 10/100/1000 Mbps をサポート
- カテゴリー 5e: 10/100/1000 Mbps をサポート
- カテゴリー 6 以上: 10/100/1000 Mbps をサポート

注: ギガビット・イーサネットを実行する場合は、カテゴリ 5e 以上が適しています。これらのケーブル・タイプには、より厳格な仕様が適用されるため、より高品質の接続が得られます。

ケーブルの接続は単調な作業です。以下のリストは、UTP ケーブル内部のワイヤーの対、および RJ-45 コネクターとどのような配列で接続されるかを示しています。コネクター・ピンをこの配列にすることは重要であり、配列が正しくないと、リンク・パートナーに接続できなくなります。ワイヤーはそれぞれ別の色になっており、一色のものと、半分色付きで半分白色のものがあります。半分色付きで半分白色のワイヤーはそれぞれ、(コネクターで互いに隣接しなくとも) 対応する一色のワイヤーと対になります。

ワイヤーの対は以下のとおりです。

- 白/緑、緑一色
- 白/オレンジ、オレンジ一色
- 白/青、青一色
- 白/茶、茶一色

ピンは、左から右に番号が付けられています。(コネクター・ラッチを押し下げて、接点を引き離れた状態で、左側があるのがピン 1 (白/緑) です。) 下記の表は、ワイヤーがコネクターでどのように配置され、ワイヤーがどのピンにセットされるかを示しています。

コネクター・ピン	ワイヤーの色
1	白/緑
2	緑
3	白/オレンジ
4	青
5	白/青
6	オレンジ
7	白/茶
8	茶

回線速度および二重モードの構成

リンク・パートナーで自動ネゴシエーションが可能である場合、回線速度と二重モードの両方に *AUTO を使用して自動ネゴシエーションすることができます。リンク・パートナーにこの機能があるかどうか不確かな場合は、設定されている回線速度と二重モードを調べます。それに一致するように、システムを構成することができます。

以下に *AUTO を使用できない場合の例を示します。ハブまたは交換機のポートが 100 Mbps および半二重と設定されている (自動ネゴシエーションができない) 場合、回線記述作成 (イーサネット) (CRTLINETH) コマンドで、LINESPEED が 100M、DUPLEX が *HALF になるようにシステムのパラメーターを設定します。この場合、これらのパラメーターのいずれにも *AUTO は使用しないでください。

以下の回線速度および二重モードの構成は使用しないでください。

- 10/*AUTO
- 100/*AUTO
- *AUTO/半二重
- *AUTO/全二重

これらの構成によって動作する可能性もありますが、頻繁に、接続に障害が起こったり、正常な接続が得られなかったりします。

関連概念

3 ページの『ギガビットおよび 10 ギガビット・イーサネット』

System i 製品は、ギガビットおよび 10 ギガビット・イーサネットをサポートしますが、これには 1 Gbps または 10 Gbps の入出力アダプター (IOA) を使用する必要があります。10 Gbps イーサネットのサポートは、一部の型式に限定されます。

2 ページの『回線速度』

データ転送の速度は、システムおよびリンク・パートナーがサポートする接続タイプ、ケーブリング、および最大速度によって制限されます。

関連資料

6 ページの『ネットワークへの物理接続の確立』

Ethernet for System i を使用するための最初のステップは、ネットワークへの物理接続を確立することです。システムの設定および構成が正しく実行されていれば、正常な接続が確立されます。

『イーサネットのハードウェア要件』

System i 製品では、多くの入出力アダプター (IOA) がサポートされています。サポートされる IOA およびそれぞれの機能が説明されています。

イーサネットのハードウェア要件

System i 製品では、多くの入出力アダプター (IOA) がサポートされています。サポートされる IOA およびそれぞれの機能が説明されています。

以下の表は、System i 製品によってサポートされるイーサネット IOA タイプを、カスタム・カード識別番号 (CCIN) ごとに示したものです。

表 2. サポートされているイーサネット・アダプター

CCIN	速度 (Mbps)	自動ネゴシエーションをサポート	ジャンボ・フレームをサポート	TCP/IP	i5/OS ネイティブ SNA サポート	二重モード機能	
						全二重	半二重
576A ²	10,000 (10 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ
573A ²	10,000 (10 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ
5706 ^{1,4}	10/100/1000 (1 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	はい
5767 ¹	10/100/1000 (1 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	はい
181A ^{1,4,7}	10/100/1000 (1 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ
181C ^{1,4,7}	10/100/1000 (1 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ
5707 ^{2,4}	1000	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ
5768 ²	1000	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ
2743 ²	1000	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ
5700 ^{2,6}	1000	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ

表 2. サポートされているイーサネット・アダプター (続き)

CCIN	速度 (Mbps)	自動ネゴシエーションをサポート	ジャンボ・フレームをサポート	TCP/IP	i5/OS ネットワークタイプ SNA サポート	二重モード機能	
						全二重	半二重
2760 ¹	10/100/1000 (1 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	はい
5701 ^{1,6}	10/100/1000 (1 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	はい
2838 ^{1,3,4}	10/100	はい	いいえ	はい	はい	はい	はい
2849 ^{1,3,4}	10/100	はい	いいえ	はい	はい	はい	はい
6181 ¹	10	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	はい
2723 ¹	10	いいえ	いいえ	はい	はい	はい	はい
1818 ^{1,4,7}	10/100/1000 (1 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ
1819 ^{1,4,7}	10/100/1000 (1 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ
181B ^{2,4,7}	10,000 (10 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ
1820 ^{2,4,7}	10,000 (10 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ
1830 ^{2,4,7}	10,000 (10 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ
576E	10,000 (10 ギガビット)	はい	はい	はい ⁵	いいえ	はい	いいえ

注:

1. シールドなし対より線 (UTP) カード。銅線ケーブルを使用。
2. 光ファイバーを使用。
3. この IOP/IOA で SNA トラフィックを TCP/IP トラフィックとともに実行できます。TCP/IP トラフィックは、SNA トラフィックとともにさらに高性能のパスで実行されます。
4. オペレーション・コンソールをサポート。5706 および 5707 アダプターでオペレーション・コンソールを使用するには、i5/OS オペレーティング・システムの V5R4 以降のリリースがインストールされている必要があります。
5. SNA over 1 Gbps または 10 Gbps Ethernet を実行するには、Enterprise Extender または AnyNet が必要です。詳しくは、「APPC、APPN、および HPR」のトピック・コレクションを参照してください。
6. これらの IOA は、IOP と共に、または IOP なしで使用できます。
7. パーティション化システムにおいて、ポートの物理構成 (速度と二重モード) は、パーティション構成ではなくハードウェア管理コンソール (HMC) によって管理されます。システムは、パーティション構成で指定される回線速度を無視し、HMC によって構成された設定値を使用します。

関連概念

3 ページの『ギガビットおよび 10 ギガビット・イーサネット』
System i 製品は、ギガビットおよび 10 ギガビット・イーサネットをサポートしますが、これには 1 Gbps または 10 Gbps の入出力アダプター (IOA) を使用する必要があります。10 Gbps イーサネットのサポートは、一部の型式に限定されます。

関連タスク

23 ページの『回線記述の変更』
既存の回線記述に変更を加えるには、以下のステップを実行します。

24 ページの『回線記述を TCP/IP インターフェースに割り当てる』
回線記述を TCP/IP で使用するには、回線記述を新しい TCP/IP インターフェースまたは既存の TCP/IP インターフェースと関連付ける必要があります。

18 ページの『TCP/IP over Ethernet の構成』
System i Navigator は、TCP/IP のイーサネット・サポートをセットアップするための構成ウィザードを提供します。

関連資料

6 ページの『ネットワークへの物理接続の確立』
Ethernet for System i を使用するための最初のステップは、ネットワークへの物理接続を確立することです。システムの設定および構成が正しく実行されていれば、正常な接続が確立されます。

LAN IOA アドレス

入出力アダプター (IOA) には、事前設定アドレス (組み込みアドレス、または製造者割り当てアドレスとも呼ばれる) が設定されています。オプションで、それぞれの IOA のアドレスを任意のアドレスに設定することもできます。

SNA を使用している場合には、自分で選択したアドレスを使用することをお勧めします。例えば、アダプターの組み込みアドレスを使用する場合には、そのアダプターと通信するすべての装置にこのアドレスを構成する必要があります。後の時点でアダプターを取り替えるときには、各装置で新規アダプターの組み込みアドレスを再構成する必要があります。取り替えたアダプターの組み込みアドレスを新規アダプターに割り当てることはできません。

ただし、ローカル管理アドレスをアダプターに関連付ければ、余分な再構成作業を行う必要がありません。他の装置には既にローカル管理アドレスが構成されているため、IOA を取り替える際に、再構成を実行する必要はありません。代わりに、既存のローカル管理アドレスを新規アダプターと関連付けることができます。

注: 同一ネットワーク内で、複数のアダプターに同じアドレスを使用することはできません。

イーサネット・フレーム形式

LAN 通信をトレースする場合、送信されたフレームを調べる必要もあります。フレームに含まれているデータを理解するには、データがどのような形式になっているのかを知る必要があります。

下の図は、2 つのイーサネット規格 (IEEE 802.3 およびイーサネット・バージョン 2) のフレーム形式を示しています。

フレーム検査シーケンス (FCS) は、各フレームに含まれる情報が送信中に破損していないかどうか検査するためのフレームの一部分です。送信時にフレームが破壊された場合、フレーム上の FCS と受信側で計算された FCS が一致しなくなります。計算された FCS に一致しないフレームはすべて廃棄されます。

IEEE 802.3 フレーム形式

開始区切り文字 (1 バイト)	宛先アドレス (6 バイト)	送信元アドレス (6 バイト)	長さ (2 バイト)	LLC ヘッダーと情報フィールド (46 から 1500 バイト)	フレーム検査シーケンス (4 バイト)
-----------------	----------------	-----------------	------------	-----------------------------------	---------------------

イーサネット・バージョン 2 フレーム形式

開始区切り文字 (1 バイト)	宛先アドレス (6 バイト)	送信元アドレス (6 バイト)	タイプ (2 バイト)	情報フィールド (46 から 1500 バイト)	フレーム検査シーケンス (4 バイト)
-----------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------------	---------------------

イーサネット・バージョン 2 は、IEEE 802.2 LLC ヘッダーおよびデータを情報フィールドに配置することによって SNA をサポートします。さらに、値 X'80D5' を「タイプ (Type)」フィールドに入れます。以下は、フレーム形式を示しています。

開始区切り文字	宛先アドレス	送信元アドレス	タイプ (80D5)	情報フィールド (長さ、埋め込み、LLC ヘッダー、データ)	フレーム検査シーケンス
---------	--------	---------	------------	--------------------------------	-------------

注: i5/OS オペレーティング・システムには SNA over Gigabit Ethernet または 10 Gbps Ethernet のサポートは組み込まれていません。SNA over 1 Gbps または 10 Gbps Ethernet を実行するには、Enterprise Extender または AnyNet が必要です。

関連情報

APPC、APPN、および HPR

送信されるイーサネット・フレームのタイプ

システムが受信するイーサネット・フレーム、および回線記述で選択したイーサネット規格により、システムが送信するフレームのタイプが決定されます。

回線記述では、「イーサネット規格 (Ethernet standard) (ETHSTD)」フィールドから規格を選択します。SNA 環境では、オプションでイーサネット規格 IEEE 802.3 またはイーサネット・バージョン 2 を使用可能な場合には、*ALL を使用します。

次の表は、システムが受信するフレームのタイプおよび ETHSTD フィールドの値ごとに、システムが送信するイーサネット・フレームの種類を示しています。ここに示されているとおり、システムは、場合によってフレームを送信しないことがあります。

受信するフレームのタイプ	ETHSTD 値	送信されるフレームのタイプ
SNA または非 SNA データを含む IEEE 802.3	*IEEE8023 ¹	IEEE 802.3
	*ETHV2 ²	フレームは送信されない
	*ALL ³	IEEE 802.3
非 SNA データを含むイーサネット・バージョン 2	*IEEE8023	フレームなし
	*ETHV2	イーサネット・バージョン 2
	*ALL	イーサネット・バージョン 2

受信するフレームのタイプ	ETHSTD 値	送信されるフレームのタイプ
SNA データを含むイーサネット・バージョン 2	*IEEE8023	IEEE 802.3
	*ETHV2	SNA をカプセル化したイーサネット・バージョン 2 ⁴
	*ALL	IEEE 802.3

注:

1. ネットワークは、イーサネット規格 IEEE 802.3 を使用します。
2. ネットワークは、イーサネット・バージョン 2 を使用します。SNA 環境では、System i と System i の間の通信の場合にのみこのプロトコルを使用します。
3. ネットワークは、両方のイーサネット規格 (IEEE 802.3 とイーサネット・バージョン 2) を使用します。すべての TCP/IP マルチキャスト・パケットは、802.3 およびイーサネット・バージョン 2 のフレームとして送信されます。
4. イーサネット・バージョン 2 フレームのタイプ・フィールドは、情報フィールドに SNA データが含まれることを示します。

最大イーサネット・フレーム・サイズ

接続プロセス中に使用される最大フレーム・サイズは、複数項目の最大フレーム・サイズ構成によって制御されます。

接続用の最大フレーム・サイズは、交換識別子ネゴシエーションおよびブリッジについての考慮事項にも影響されます。TCP/IP 接続および SNA 接続を限定する項目セットは若干異なることに注意してください。

TCP/IP 接続

最大フレーム・サイズは以下のものに関連します。

- 選択したイーサネット規格
- 回線記述 (ギガビット・イーサネットの場合のみ)
- 各サービス・アクセス・ポイント (SAP)
- TCP/IP インターフェース

SNA 接続

最大フレーム・サイズは以下のものに関連します。

- 制御装置
- 選択したイーサネット規格
- 各サービス・アクセス・ポイント (SAP)

接続プロセス中、システムは、最大フレーム値のうち最小の共通値を選択します。上述のとおり、システムで選択された値をブリッジがサポートできない場合、使用される実際の最大フレーム・サイズはより小さくなります。

次の表は、「イーサネット規格 (Ethernet standard) (ETHSTD)」フィールドでユーザーが選択するイーサネット規格と関連する最大フレーム・サイズを示しています。

ETHSTD パラメーター値	使用するフレームのタイプ	最大フレーム・サイズ (バイト)	
		SNA ⁴	TCP/IP
*IEEE8023 ¹	IEEE 802.3	1496	8992 (1 Gbps および 10 Gbps イーサネット) 1492 (他のすべて)
*ETHV2 ²	イーサネット・バージョン 2	1493	9000 8992 (1 Gbps および 10 Gbps イーサネット) 1500 (他のすべて)
*ALL ³	IEEE 802.3	1496	8992 (1 Gbps および 10 Gbps イーサネット) 1492 (他のすべて)
	イーサネット・バージョン 2	1493	9000 8992 (1 Gbps および 10 Gbps イーサネット) 1500 (他のすべて)
注: 1. IEEE 802.3 規格。 2. イーサネット・バージョン 2 規格。 3. ネットワークは、両方のイーサネット規格 (IEEE 802.3 とイーサネット・バージョン 2) を使用します。 4. 1 Gbps および 10 Gbps カードの場合、SNA を使用するには、Enterprise Extender または AnyNet が必要です。詳しくは、「APPC、APPN、および HPR」のトピック・コレクションを参照してください。			

関連資料

16 ページの『SNA サービス・アクセス・ポイント』

ローカル SAP は、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) です。リモート SAP は、宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) です。システムは SSAP から DSAP へデータを送信します。

28 ページの『リモート・ブリッジによるフレームの除去』

リモート・ブリッジは、フレーム・サイズがサポートされていないものである場合にフレームを破棄します。ネットワークでフレーム・サイズがサポートされていない場合に、ネットワークによってフレームが破棄されることもあります。

29 ページの『ギガビットおよび 10 ギガビット・イーサネットのパフォーマンスを向上させる』

これらのヒントは、システムのパフォーマンスを向上させる方法を示すものです。

最大 LAN フレーム・サイズ

フレーム・サイズが大きくなると、システムがフレームに入れることのできるデータの量も多くなります。したがって、データのスループットが向上します。

一般に、最大フレーム・サイズは、入出力アダプター (IOA) でサポートされている最大サイズに設定します。しかし、サイズが大きくてサポートできない場合、装置はフレームを除去します。例えば、別の LAN にあるリモート・システムにフレームが送信される場合、ブリッジを経由して、そこからあらためてリモート LAN にフレームを送信しなければなりません。LAN で実際に使用するフレーム・サイズをブリッジがサポートしない場合、フレームは除去または廃棄されます。イーサネット環境では、ブリッジのフレーム・サイズが小さいことを示すものは受信されません。この問題は、リモート・システムとの接続が確立すると検出され、構成されているメッセージ待ち行列に CPA57A1 メッセージが送信されます。

ご希望のフレーム・サイズをサポートするように装置を構成できない場合には、最大フレーム・サイズを、装置がサポートできるサイズまで小さくする必要があります。下に示す最大フレーム・サイズ・フィールドの 1 つ以上を変更してください (括弧の中は、フィールドのある場所を示しています)。

- SSAP 最大フレーム・パラメーター (回線記述)
- 最大フレーム・サイズ (トークンリング・ネットワーク、ギガビットおよび 10 ギガビット・イーサネット・ネットワーク用の回線記述)
- 最大フレーム・サイズ (制御装置記述)

何らかの調整を加える場合、制御装置記述の MAXFRAME 値も調整することをお勧めします。

LAN 装置接続

正常な接続を確立するには、正しい回線記述および制御装置記述を作成することが大切です。

LAN プロトコルで SNA を使用する場合、リモート・システムに正常に接続するためには、この情報が役立ちます。回線記述と制御装置記述が正しい関係にあれば、接続の確立が確実にできるようになります。制御装置記述は、システムで使用される回線記述を決定します。したがって、制御装置記述が正しい回線記述を参照するようにしなければなりません。

さらに、回線記述により、アクセスできる活動状態の制御装置の数も決定されます。MAXACT パラメーターの数値をあまりにも小さく設定すると、特定の回線記述で制御装置がシステムにアクセスできなくなることがあります。したがって、制御装置が回線記述にアクセスできるような大きな値を設定する必要があります。

記述には、接続を確立するための正確な情報が含まれている必要もあります。

関連タスク

21 ページの『SNA 制御装置記述の作成』

制御装置記述は、システムが接続するリモート装置を特定します。

関連資料

36 ページの『接続障害および制御装置記述』

制御装置記述が正しく構成されていないと、接続障害の原因になることもあります。問題の原因には、アダプター・アドレス、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP)、または宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) パラメーターの構成不良などがあります。

LAN 装置の識別

LAN 接続プロセス中には、さまざまなタイプの検査が使用されます。

接続を開始するために、システムは接続先のリモート装置に情報を送信します。装置は、この情報を使用してシステムを識別します。次に装置はシステムに情報を返信します。システムはこの情報を使用して装置を識別します。システムはその情報を、回線記述と制御装置記述に記されている情報と比較します。結果が一致し、他の接続値が正しい場合には、接続プロセスが継続します。一方、リモート装置も同様なプロセスを実行します。

システムとリモート装置は接続プロセス中、2 つのタイプの検証を使用します。最初のタイプの検証 (必須) では、回線記述情報と制御装置記述情報を、リモート装置から送られた接続情報と突き合わせます。情報が検証されると、システムは処理を続けます。

リモート装置は以下の情報を送信します。

- リモート装置上の入出力アダプター (IOA) と関連する MAC アドレス (事前設定アドレス、またはローカル管理アドレス)。
- リモート装置上のソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP)。
- 宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP)。

もう 1 つのタイプの検証では、SNA 交換識別子の値を突き合わせます。パラレル接続を使用する SNA ホストには、この検証が必要です。この検証は、Advanced Program-to-Program Communications (APPC) ではオプションです。

関連資料

16 ページの『SNA サービス・アクセス・ポイント』

ローカル SAP は、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) です。リモート SAP は、宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) です。システムは SSAP から DSAP へデータを送信します。

36 ページの『接続障害および制御装置記述』

制御装置記述が正しく構成されていないと、接続障害の原因になることもあります。問題の原因には、アダプター・アドレス、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP)、または宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) パラメーターの構成不良などがあります。

SNA 交換識別子

接続を確立するために、システムとリモート装置の両方が SNA 交換識別子 (XID) を送信します。

交換識別子は、システムの制御装置記述で定義されます。パラレル接続を使用する SNA ホストには、XID が必要です。接続プロセス中、リモート装置が活動中かどうかを判断するために、システムは NULL XID により初期ポーリングを実行します。リモート装置がポーリングに応答した場合、システムとリモート装置は XID を交換して接続を確立します。

SNA ホストの制御装置記述では、ローカルの交換識別子として XID 値を指定します。APPC 制御装置記述では、交換識別子として XID 値を指定します。CTRL、FNC、RWS などの他の制御装置タイプもまた、交換識別子を使用します。

LAN 装置接続の開始

SNA 環境では、接続要求を開始するシステム、および接続要求の着信を待機するシステムを決定することができます。

システムに接続を開始させるためには、宛先をダイヤルするよう制御装置記述を構成してください。接続が確立されない場合、制御装置記述は自動的に応答モードに切り替わります。

システムに着呼を待機させるには、着呼に応答するよう制御装置記述を構成することができます。制御装置記述の「初期接続 (Initial connection) (INLCNN)」フィールドに、モードを指定できます。

ダイヤル・モード (SNA)

SNA 制御装置記述では、リモート装置に接続要求を送信するためにダイヤル・モードを使用します。

ダイヤル・モードは、通常、制御装置記述をオンに変更すると開始されます。ただし、DIALINIT パラメーターが *DELAY に設定されている場合、その接続を使用するファイルをアプリケーションが開くまで、ダイヤル・モードは開始されません。ダイヤル・プロセス中、リモート装置が作動可能状態になっているかどうかを判断するため、システムはリモート装置に対しポーリングを行います。リモート装置が作動可能な場合、接続プロセスが続行されます。ローカル装置とリモート装置が相互に同時にダイヤルする場合でも、正常な接続が可能です。

以下の制御装置記述フィールドは、ポーリングの頻度と期間を設定します。

- 「LAN 接続再試行 (LANCNNRTY)」は、システムがリモート装置へのポーリングを実行する回数を決定します。
- 「LAN 接続タイマー (LANCNNTMR)」は、各ポーリングの時間間隔を決定します。

パラメーターで指定された時間内にリモート装置がポーリングに応答した場合、システムは接続の確立を継続します。応答しない場合、システムは構成されているメッセージ待ち行列に照会メッセージ (CPA58E0 または CPA57EF) を送信します。このメッセージは、接続試行が失敗したこと、および制御装置記述が現在は応答モードであることを示します。

応答モード (SNA)

応答モードを指定した場合、入出力アダプター (IOA) は接続要求を発信せず、着信接続要求に応答します。ダイヤル・モードで構成されている制御装置記述があるシステムは、接続要求を開始し、受け入れません。しかし、システムが接続要求に応答するためには、その前に、ユーザー所有 (CTLOWN = *USER) の APPC 制御装置記述をオンに変更しておく必要があります。

関連資料

29 ページの『LANCNNTMR および LANCNNRTY』

制御装置記述の LAN 接続タイマー (LANCNNTMR) パラメーターおよび LAN 接続再試行 (LANCNNRTY) パラメーターは、接続を確立するためのリモート・ステーションのポーリング頻度とポーリング持続時間を定義します。

36 ページの『接続障害および制御装置記述』

制御装置記述が正しく構成されていないと、接続障害の原因になることもあります。問題の原因には、アダプター・アドレス、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP)、または宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) パラメーターの構成不良などがあります。

LAN プロトコルへの SNA 接続

複数のサービス・アクセス・ポイント (SAP) を使用すると、システムは SNA を LAN プロトコルに接続することができます。複数の SAP を使用すると、SNA と LAN プロトコル間に複数の接続を確立できるので、独立したアプリケーション間で複数の通信パスを設定できます。

回線記述および制御装置記述で使用する SAP は、自分で指定するか、またはシステムにより指定されます。SNA では、システムが自動的に 1 つの SAP 値 (デフォルト値) を作成します。以下の条件のいずれかが当てはまる場合、この値を変更したり、SAP を追加することもできます。

- リモート・システムが、デフォルトのソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) を使用しない。
- アダプター間で並列のステーション間接続が必要である (この接続は、異なる制御装置記述を必要とする 2 つのアプリケーションをリンクする場合に適しています)。
- 同じアダプターに対する複数のステーション間接続が必要である (単一システム上のアプリケーションをテストするために複数の SAP を構成する場合など)。

関連タスク

21 ページの『SNA 制御装置記述の作成』

制御装置記述は、システムが接続するリモート装置を特定します。

SNA サービス・アクセス・ポイント


ローカル SAP は、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) です。リモート SAP は、宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) です。システムは SSAP から DSAP へデータを送信します。

デフォルトのサービス・アクセス・ポイント (SAP) を変更するか、SAP をさらに追加する場合には、回線記述と制御装置記述でそれらを定義する必要があります。

SAP を定義する際、回線記述あたり最大 24 の SSAP を指定することができます。制御装置記述で使用する SSAP は、その制御装置記述に関連した回線記述でも定義する必要があります。制御装置記述では、宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) も指定します。

以下の図は、システムのソース・サービス・アクセス・ポイントと、リモート・システムの宛先サービス・アクセス・ポイントの間の物理接続を表しています。例えば、システム上では SSAP 08、DSAP 12 となります。リモート・システムでは、SSAP は 12、DSAP は 08 です。

SSAP と DSAP の対の例

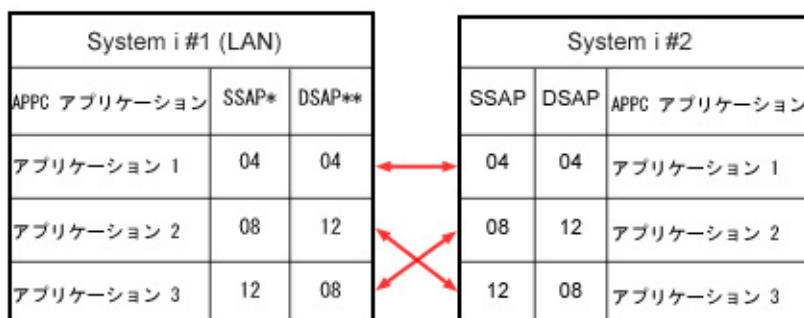

* LAN ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) は、このシステムがデータと共にリモート・システムに送信する論理アドレスです。この値は、リモート制御装置の DSAP と一致する必要があります。

** LAN 宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) は、この制御装置の通信相手となる論理アドレスです。この値は、リモート制御装置構成の LAN SSAP と一致する必要があります。

SNA では、特定の SSAP 値を使用する必要があります。カーソルが回線記述の SSAP リスト・フィールド上にあるときに F1 (ヘルプ) を押すと、これらの値を選択するためのヘルプを見ることができます。

関連概念

14 ページの『LAN 装置の識別』

LAN 接続プロセス中には、さまざまなタイプの検査が使用されます。

関連タスク

21 ページの『SNA 制御装置記述の作成』

制御装置記述は、システムが接続するリモート装置を特定します。

23 ページの『回線記述の変更』

既存の回線記述に変更を加えるには、以下のステップを実行します。

24 ページの『回線記述を TCP/IP インターフェースに割り当てる』

回線記述を TCP/IP で使用するには、回線記述を新しい TCP/IP インターフェースまたは既存の TCP/IP インターフェースと関連付ける必要があります。

『TCP/IP over Ethernet の構成』

System i Navigator は、TCP/IP のイーサネット・サポートをセットアップするための構成ウィザードを提供します。

関連資料

12 ページの『最大イーサネット・フレーム・サイズ』

接続プロセス中に使用される最大フレーム・サイズは、複数項目の最大フレーム・サイズ構成によって制御されます。

関連情報

リモート iSeries システム用に iSeries システム回線記述パラメーターを調整する

イーサネット・サポートの構成

i5/OS オペレーティング・システムでは、イーサネットと TCP/IP および SNA との接続がサポートされています。

TCP/IP over Ethernet の構成

System i Navigator は、TCP/IP のイーサネット・サポートをセットアップするための構成ウィザードを提供します。

システムを構成するには、次のステップを実行します。

1. System i Navigatorを導入します。(既に導入済みの場合は、ステップ 2 に進んでください。)
2. 「System i Navigator」ウィンドウで、TCP/IP のイーサネット・サポートを提供するシステムを展開します。プロンプトが出されたら、システムにログオンします。
3. イーサネットで使用する新しい TCP/IP インターフェースを構成するには、以下のステップを実行します。
 - a. 「ネットワーク」 → 「TCP/IP 構成」 → 「IPv4」または「IPv6」を展開します。
 - b. 「インターフェース」を右クリックします。
 - c. 「新しいインターフェース (New Interface)」 → 「ローカル・エリア・ネットワーク (Local Area Network)」を選択します。「新しいインターフェース (New Interface)」ウィザードが表示されます。

要確認: System i Navigatorでは、既存の回線記述を使用することも、新しい記述を作成することもできます。

4. TCP/IP インターフェースをオンにしなかった場合には、ここでオンにすることができます。 25 ページの『TCP/IP インターフェースを開始する』の説明に従ってください。

関連タスク

23 ページの『回線記述の変更』

既存の回線記述に変更を加えるには、以下のステップを実行します。

関連資料

8 ページの『イーサネットのハードウェア要件』

System i 製品では、多くの入出力アダプター (IOA) がサポートされています。サポートされる IOA およびそれぞれの機能が説明されています。

16 ページの『SNA サービス・アクセス・ポイント』

ローカル SAP は、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) です。リモート SAP は、宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) です。システムは SSAP から DSAP へデータを送信します。

関連情報

TCP/IP セットアップ

SNA over Ethernet の構成

SNA のイーサネット・サポートを構成するには、対話式ジョブから以下の操作を実行します。

LAN IOA の選択およびイーサネット回線記述の作成

SNA over Ethernet を構成するには、LAN 入出力アダプター (IOA) を選択し、対話式ジョブを使用することによってイーサネット回線記述を作成する必要があります。

注: 以下のステップでは、追加情報を必要とするフィールドについてだけ説明します。ここで説明していないフィールドについてのヘルプが必要な場合、不明なフィールドの上にカーソルを置いて F1 (ヘルプ) を押してください。

1. WRKHDWRSC *CMN と入力して、Enter キーを押します。接続されている i5/OS 通信資源、およびその型番号、操作状況、記述テキストを示すリストが表示されます。
2. 記述テキスト欄で、使用している LAN タイプのポートについての説明を探し、IOA を特定します。例えば、イーサネットを使用する場合、「イーサネット・ポート (Ethernet Port)」を探します。
3. IOA が見つかったら、カーソルをその「オプション (Opt)」フィールドに移動します。
4. 5 (構成記述の作業) を入力して、Enter キーを押します。
5. 1 (作成) を入力して、Enter キーを押します。

「回線記述の作成 (イーサネット) (CRTLINETH)」画面が表示されます。

注: 選択した IOA が、システムによって「資源名 (Resource name)」フィールドに入力されます。フィールド間を移動するには、カーソルを移動するか、タブ・キーを押します。この画面が表示されている間、特に指示されないかぎり、Enter キーを押さないでください。Enter キーを押すとコマンドが終了します。

6. 回線記述の名前を「回線記述 (Line Description)」フィールドに入力します。
7. 「ローカル・アダプター・アドレス (Local adapter address)」フィールドに、IOA で使用するアドレスを指定します。事前設定アドレスまたはローカル管理アドレスのどちらかを使用することができます。どちらのアドレスを使用すべきかわからない場合、『LAN IOA アドレス』を参照してください。

事前設定アドレスを使用するときは、デフォルト値 ***ADPT** を受け入れます。ローカル管理アドレスを指定するには、有効なアドレスをフィールドに入力します。有効なアドレスを作成するためのガイドラインを見るには、カーソルをアドレス・フィールドに移動して **F1** (ヘルプ) を押します。

8. システムがこの回線記述を使用して、並列接続で **SNA** ホストと通信する場合、「**SNA 交換識別子 (SNA Exchange identifier)**」フィールドに ***LIND** 以外の値を指定します。
9. 「**イーサネット規格 (Ethernet standard)**」フィールドに、使用する規格を指定します。 **IEEE 802.3** またはイーサネット・バージョン 2 で **SNA** を使用できる場合、**ETHSTD** パラメーターに ***ALL** 値を使用します。

システムから送信されるイーサネット・フレームのタイプに対して、選択した規格がどのように影響を与えるかについては、『送信されるイーサネット・フレームのタイプ』のトピックを参照してください。

注: コマンドを終了した後でこのフィールドを変更することはできません。

10. 「**回線速度 (Line speed)**」フィールドに、使用する回線速度を指定します。 **IOA** の機能が分からない場合には、『イーサネットのハードウェア要件』を参照してください。

注: 回線速度自動ネゴシエーションは、***AUTO** を指定したときに発生します。

11. **IOA** で使用する二重モードを選択します。 **IOA** の機能が分からない場合には、『イーサネットのハードウェア要件』を参照してください。

注: 二重モード自動ネゴシエーションは、***AUTO** を指定したときに発生します。この機能を正常に使用するには、イーサネットの交換機またはハブが、自動ネゴシエーションをサポートしていなければならないことに注意してください。装置がこの機能をサポートしない場合、二重モード不一致が起り、接続問題の原因となります。詳しくは、『自動検知』を参照してください。

12. 保守性オプションを指定します。このパラメーターのデフォルト値は ***NONE** で、保守性オプションを指定しないことを表します。別の文字値を指定する必要がある場合、サービス・プロバイダーの指示に従ってください。
13. **F10** (追加フィールド) を押します。
14. 制御装置記述が **SSAP** フィールドで使用できるソース・サービス・アクセス・ポイント (**SSAP**) のすべてをリストします。デフォルト値 ***SYSGEN** を受け入れるか、または **SSAP** を指定します。 **SSAP** 値を定義する場合、カーソルをフィールドに移動してから **F1** (ヘルプ) を押して使用する値を決定します。 サービス・アクセス・ポイント (**SAP**) を自分で定義するか、それともシステムが定義するかについての詳細は、『LAN プロトコルへの **SNA** 接続』を参照してください。
15. 「**SSAP 最大フレーム (maximum frame)**」フィールドは空白にしておきます。
16. オプション: **APPN** を使用して、システムに制御装置記述を作成させる場合には、「**制御装置記述の自動作成**」フィールドに ***YES** を指定します。(システムは、呼び出しがあったときに記述を作成します。) ***YES** を指定した場合、装置記述を作成する必要はありません。
17. **Enter** キーを押して回線記述を作成します。回線記述は、リストの下端に表示されます。
18. **Enter** を 2 回押します。

関連概念

10 ページの『LAN IOA アドレス』

入出力アダプター (IOA) には、事前設定アドレス (組み込みアドレス、または製造者割り当てアドレスとも呼ばれる) が設定されています。オプションで、それぞれの IOA のアドレスを任意のアドレスに設定することもできます。

16 ページの『LAN プロトコルへの SNA 接続』

複数のサービス・アクセス・ポイント (SAP) を使用すると、システムは SNA を LAN プロトコルに接続することができます。複数の SAP を使用すると、SNA と LAN プロトコル間に複数の接続を確立できるので、独立したアプリケーション間で複数の通信パスを設定できます。

6 ページの『自動検知』

自動ネゴシエーションが失敗した場合に、システムは回線速度を自分のリンク・パートナーに合わせるすることができます。

関連資料

16 ページの『SNA サービス・アクセス・ポイント』

ローカル SAP は、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) です。リモート SAP は、宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) です。システムは SSAP から DSAP ヘッダーを送信します。

11 ページの『送信されるイーサネット・フレームのタイプ』

システムが受信するイーサネット・フレーム、および回線記述で選択したイーサネット規格により、システムが送信するフレームのタイプが決定されます。

8 ページの『イーサネットのハードウェア要件』

System i 製品では、多くの入出力アダプター (IOA) がサポートされています。サポートされる IOA およびそれぞれの機能が説明されています。

SNA 制御装置記述の作成

制御装置記述は、システムが接続するリモート装置を特定します。

注: 拡張対等通信ネットワークング (APPN) を実行している場合、システムが制御装置記述を自動的に作成するようにする (推奨される方式) か、または自分で手動により作成することができます。拡張プログラム間通信機能 (APPC) では、自動作成機能は使用できません。

LAN アダプターで使用する制御装置記述を作成するには、次のステップを実行します。

1. オプション: GO CMDCTL と入力して、制御装置作成コマンドのリストを検索します。
2. 使用するコマンドの名前を入力して、F4 (プロンプト) を押します。
3. 制御装置記述の名前を「**制御装置記述 (Controller description)**」フィールドに入力します。
4. 「**リンク・タイプ (Link type)**」フィールドに、*LAN を指定します。
5. Enter キーを 3 回押します。システムはさらに別のフィールドを表示します。これには以下の情報を指定しなければならない場合があります。
 - **交換回線リスト:** 制御装置記述で使用できる 1 つ以上の回線記述を指定します。イーサネット回線記述の名前を入力します。
 - **初期接続:** 制御装置記述が接続要求を開始するか (*DIAL)、それとも着信接続要求を待つか (*ANS) を決定します。

*DIAL を指定し、ポーリング期間または頻度を調整したい場合には、**LAN 接続再試行 (LANCNRRTY)**、または **LAN 接続タイマー (LANCNRNTR)** フィールドを変更します。

- **LAN リモート・アダプター・アドレス:** リモート入出力アダプター (IOA) のアドレスです。このアドレスを指定するには、「LAN IOA アドレスの表示」のトピックを参照してください。アダプターの事前設定アドレスを使用しようとする場合も、再構成作業を最小限にするために、独自の LAN IOA アドレスを使用することをご検討ください。
- **LAN DSAP:** リモート装置の制御装置記述のソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) 値です。
- **LAN SSAP:** この制御装置記述に関連する回線記述の SSAP リストの値です。

6. すべての必要フィールドに入力します。必要なフィールドが表示されるまで、Enter を押します。

7. Enter キーを再度押して、記述を作成します。

関連概念

14 ページの『LAN 装置接続』

正常な接続を確立するには、正しい回線記述および制御装置記述を作成することが大切です。

16 ページの『LAN プロトコルへの SNA 接続』

複数のサービス・アクセス・ポイント (SAP) を使用すると、システムは SNA を LAN プロトコルに接続することができます。複数の SAP を使用すると、SNA と LAN プロトコル間に複数の接続を確立できるので、独立したアプリケーション間で複数の通信パスを設定できます。

関連タスク

26 ページの『LAN IOA アドレスの表示』

制御装置記述を構成するとき、リモート入出力アダプター (IOA) のアドレスを指定する必要があります。

関連資料

16 ページの『SNA サービス・アクセス・ポイント』

ローカル SAP は、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) です。リモート SAP は、宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) です。システムは SSAP から DSAP ヘッダーを送信します。

29 ページの『LANCNTMR および LANCNRTY』

制御装置記述の LAN 接続タイマー (LANCNTMR) パラメーターおよび LAN 接続再試行 (LANCNRTY) パラメーターは、接続を確立するためのリモート・ステーションのポーリング頻度とポーリング持続時間を定義します。

関連情報

APPC、APPN、および HPR の構成

SNA 装置記述の作成

装置記述は、リモート装置が使用する通信装置を識別します。

装置記述には、LAN 固有のパラメーターはありません。SNA 装置記述を作成するには、次のステップを実行します。

1. 使用する作成コマンドを見つけます。使用可能なコマンドのリストを表示するには、GO CMDDEV コマンドを使用します。
2. コマンドの名前を入力して、F4 (プロンプト) を押します。
3. 装置記述の名前を、対応するフィールドに入力します。

すべてのパラメーターおよびその依存関係についての詳細は、「通信構成」の通信装置記述に関する章を参照してください。

4. Enter キーを 2 回押して、記述を作成します。

SNA の場合に構成オブジェクトをオンに変更する

構成状況の処理 (WRKCFGSTS) コマンドを使用すると、構成オブジェクトをオンに変更することができます。

1. WRKCFGSTS *LIN と入力して、Enter キーを押します。
2. 回線記述のある場所を探します。
3. カーソルを回線記述の「オプション (Opt)」フィールドに移動し、1 (オンに変更) を入力して、Enter キーを押します。
4. 回線記述が正常にオンに変更されない場合、F3 (終了) を押します。
5. F3 (終了) を押します。

回線記述が正常にオンに変更された場合、制御装置記述を作成済みであれば、制御装置記述に対しても同じ操作を行う必要があります。回線記述をオンに変更する場合と同じ方法で、制御装置記述をオンに変更します。WRKCFGSTS コマンドに *LIN を指定する代わりに、*CTL を指定する必要があります。

イーサネット・サポートの管理

イーサネット・サポートを構成した後は、回線記述やイーサネットのパフォーマンスなどの多くの項目について変更を加えることができます。

System i Navigator での既存の回線記述の使用

既存のイーサネット回線記述を System i Navigator で使用するには、対話式ジョブで記述を変更する必要があります。

ただし、回線記述を現在使用しているすべての構成オブジェクト (例えば、TCP/IP インターフェース) が、変更後もこの回線記述を引き続き使用できるようにする必要があります。

回線記述を変更するには、回線記述の変更 (イーサネット) (CHGLINETH) コマンドを使用します。次に、System i Navigator を使用して回線記述を TCP/IP インターフェースに割り当てます。

回線記述の変更

既存の回線記述に変更を加えるには、以下のステップを実行します。

1. 回線記述をオフに変更するには、次のようにします。
 - a. WRKLIND と入力して、Enter キーを押します。
 - b. 回線記述がある場所を探して、カーソルをその「オプション (Opt)」フィールドに置きます。
 - c. 8 (状況の処理) を入力して、Enter キーを押します。
 - d. 2 (オフに変更) を入力して、Enter キーを押します。回線記述がオフに変更されない場合、カーソルをエラー・メッセージの上に置いた状態で、F1 (ヘルプ) を押してエラーについての詳細な情報を表示します。エラーに関する情報が必要な場合、『トラブルシューティング』を参照してください。
 - e. Enter キーを押します。
2. CHGLINETH description_name と入力して (description_name は変更する回線記述の名前)、F4 (プロンプト) を押します。
3. 「回線速度 (Line speed)」フィールドと「二重 (Duplex)」フィールドに正しい値を指定します。入出力アダプター (IOA) に通じていない場合は、『イーサネットのハードウェア要件』を参照してください。
4. 保守性オプションを指定します。このパラメーターのデフォルト値は *NONE です。別の文字値を指定する必要がある場合、サービス・プロバイダーの指示に従ってください。

5. この回線記述を TCP/IP で使用する場合は、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) X'AA' およびその関連情報が **SSAP** リスト・フィールドにあるようにしてください。
6. ギガビット・イーサネットまたは 10 ギガビット・イーサネットの大きなフレーム・サイズを使用する場合には、通信パス上のすべてのノードがそのフレーム・サイズをサポートできるようにしてください。
7. Enter キーを押して、変更を保存します。

関連タスク

『回線記述を TCP/IP インターフェースに割り当てる』

回線記述を TCP/IP で使用するには、回線記述を新しい TCP/IP インターフェースまたは既存の TCP/IP インターフェースと関連付ける必要があります。

18 ページの『TCP/IP over Ethernet の構成』

System i Navigator は、TCP/IP のイーサネット・サポートをセットアップするための構成ウィザードを提供します。

関連資料

8 ページの『イーサネットのハードウェア要件』

System i 製品では、多くの入出力アダプター (IOA) がサポートされています。サポートされる IOA およびそれぞれの機能が説明されています。

16 ページの『SNA サービス・アクセス・ポイント』

ローカル SAP は、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) です。リモート SAP は、宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) です。システムは SSAP から DSAP ヘッダーを送信します。

回線記述を TCP/IP インターフェースに割り当てる

回線記述を TCP/IP で使用するには、回線記述を新しい TCP/IP インターフェースまたは既存の TCP/IP インターフェースと関連付ける必要があります。

TCP/IP インターフェースの変更 (CHGTCPIFC) CL コマンドを使用することによって、TCP/IP インターフェースに回線記述を割り当てることができます。構成する TCP/IP インターフェースのインターネット・アドレスを指定するには、インターネット・アドレス (INTNETADR) キーワードを使用します。インターネット・アドレスは、*nnn.nnn.nnn.nnn* の形式で指定します (*nnn* は 0 から 255 までの範囲の 10 進数)。TCP/IP インターフェースに関連する回線記述の名前を指定するには、回線記述 (LIND) キーワードを使用します。以下の例は、CHGTCPIFC コマンドを使用することにより、回線記述 ETH0 を TCP/IP インターフェース 10.1.1.1 に割り当てる方法を示しています。

```
CHGTCPIFC INTNETADR('10.1.1.1') LIND(ETH0)
```

関連タスク

23 ページの『回線記述の変更』

既存の回線記述に変更を加えるには、以下のステップを実行します。

関連資料

8 ページの『イーサネットのハードウェア要件』

System i 製品では、多くの入出力アダプター (IOA) がサポートされています。サポートされる IOA およびそれぞれの機能が説明されています。

16 ページの『SNA サービス・アクセス・ポイント』

ローカル SAP は、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) です。リモート SAP は、宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) です。システムは SSAP から DSAP へデータを送信します。

関連情報

TCP/IP セットアップ

TCP/IP インターフェースの変更 (CHGTCPIFC) コマンド

オブジェクトの接続受け入れを有効にする

LAN サポートを構成した後、構成オブジェクトによる接続の受け入れを使用可能にすることができます。SNA では、回線記述および制御装置記述をオンに変更します。TCP/IP の場合、インターフェースを開始します。

SNA の場合に構成オブジェクトをオンに変更する

構成状況の処理 (WRKCFGSTS) コマンドを使用すると、構成オブジェクトをオンに変更することができます。

1. WRKCFGSTS *LIN と入力して、Enter キーを押します。
2. 回線記述のある場所を探します。
3. カーソルを回線記述の「オプション (Opt)」フィールドに移動し、1 (オンに変更) を入力して、Enter キーを押します。
4. 回線記述が正常にオンに変更されない場合、F3 (終了) を押します。
5. F3 (終了) を押します。

回線記述が正常にオンに変更された場合、制御装置記述を作成済みであれば、制御装置記述に対しても同じ操作を行う必要があります。回線記述をオンに変更する場合と同じ方法で、制御装置記述をオンに変更します。WRKCFGSTS コマンドに *LIN を指定する代わりに、*CTL を指定する必要があります。

TCP/IP インターフェースを開始する

System i Navigator を使用することにより、TCP/IP インターフェースを有効にすることができます。

1. System i Navigator で、開始する TCP/IP インターフェースが含まれているシステムを展開します。
2. 「ネットワーク」 → 「TCP/IP 構成」 → 「IPv4」または「IPv6」を展開します。
3. 「インターフェース」をクリックします。
4. この時点でインターフェースを開始することもできますし、TCP/IP が開始されるたびにインターフェースを開始させることもできます。

この時点でインターフェースを開始するには、以下のステップを実行します。

- a. 非活動状態のインターフェースを右クリックします。
- b. 「開始」を選択します。

- c. 「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

TCP/IP が開始されるたびにインターフェースを開始するには、次のステップを実行します。

- a. インターフェースをダブルクリックして、その「プロパティ」ウィンドウを表示します。
- b. 「拡張 (Advanced)」タブで、「TCP/IP が開始される時にインターフェースを開始する (Start interface when TCP/IP is started)」をチェックします。
- c. 「OK」をクリックして、設定を保存します。

関連情報

TCP/IP セットアップ

LAN IOA アドレスの表示

制御装置記述を構成するとき、リモート入出力アダプター (IOA) のアドレスを指定する必要があります。

ローカル管理アドレスの表示

1. DSPLIND description_name と入力して (description_name は表示する記述の名前)、Enter キーを押します。
2. 「ローカル・アダプター・アドレス (Local adapter address)」フィールドのある場所を探して、アダプターのアドレスを表示します。
3. F3 (終了) を押します。

事前設定アドレスの表示

1. IOA を使用する回線記述を探します。この記述の「アダプター・アドレス (Adapter address)」フィールドには、*ADPT が指定されていなければなりません。そのような回線記述を検出できない場合には、それを作成してから、この画面に戻ってステップを継続します。
2. 構成状況の処理 (WRKCFGSTS) コマンドを使用して、回線記述をオンに変更します。
 - a. WRKCFGSTS *LIN と入力して、Enter キーを押します。
 - b. 回線記述を見つけて、オンに変更されている状況または活動状態の状況を探します。
 - c. オンに変更されているかまたは活動状態である場合、F3 (終了) を押して、ステップ 3 へ進みます。
 - d. オンに変更されていないか、活動状態でない場合には、カーソルを回線記述の「オプション (Opt)」フィールドに置いて、1 (オンに変更) を入力してから、Enter キーを押します。
 - e. 回線記述がオンに変更されない場合、カーソルをエラー・メッセージの上に置いた状態で、F1 (ヘルプ) を押してエラーについての詳細な情報を表示します。エラー・メッセージについての情報、またはエラーを解決するための情報が必要な場合には、『トラブルシューティング』を参照してください。
 - f. F3 (終了) を押します。
3. DSPLIND description_name と入力して (description_name は回線記述の名前)、Enter キーを押します。
4. 「ローカル・アダプター・アドレス (Local adapter address)」フィールドのある場所を探して、アダプターの事前設定アドレスを表示します。
5. Enter キーを押します。

構成オブジェクト・コマンド

構成オブジェクト・コマンドは、回線記述、制御装置記述、または装置記述に影響を与えるコマンドです。GO コマンドを使用すると、それらのコマンドを表示して使用することができます。

コマンドのサブセットを表示するには、次の GO コマンドを使用します。

- 回線記述コマンドを表示するには、GO CMDLIND と入力して、Enter キーを押します。
- 制御装置記述コマンドを表示するには、GO CMDCTLD と入力して、Enter キーを押します。
- 装置記述コマンドを表示するには、GO CMDDEVD と入力して、Enter キーを押します。

コマンドの完全なリストを表示するには、次の GO コマンドを使用します。

- 回線記述コマンドを表示するには、GO CMDLIN と入力して、Enter キーを押します。
- 制御装置記述コマンドを表示するには、GO CMDCTL と入力して、Enter キーを押します。
- 装置記述コマンドを表示するには、GO CMDDEV と入力して、Enter キーを押します。

以下のリストは、記述で使用できるその他の関連コマンドを示しています。これらのコマンドのいずれかを使用するには、コマンドの名前 (括弧で示されているもの) を入力して、F4 (プロンプト) を押します。

- 構成状況の検索 (RTVCFGSTS)
- 構成の変更 (VRYCFG)
- 構成の保管 (SAVCFG)
- 構成の復元 (RSTCFG)
- 構成状況の処理 (WRKCFGSTS)

イーサネット・パフォーマンスの調整

イーサネットの動作を制御するパラメーターを調整することによって、イーサネット・ネットワークのパフォーマンスを改善できます。

関連情報

ローカル・エリア・ネットワークのパフォーマンスの改善

LAN フレーム・サイズの調整

LAN フレーム・サイズを変更すると、イーサネットのパフォーマンスに影響します。

イーサネット・ネットワークでは、フレームという多数の小さな塊にデータが分割されます。これらのフレームはネットワークを介して個別に送信され、受信側のコンピューターで再構成されます。フレームのサイズを変更すると、ネットワークの動作に影響を与える可能性があります。フレーム・サイズの変更は、TCP/IP over Ethernet ネットワークと SNA over Ethernet ネットワークの両方で可能です。

リモート・ブリッジがフレームを除去する場合には、フレーム・サイズを調整する必要があるかもしれません。

フレーム・サイズを変更するには、以下のステップを実行します。

1. 新しいフレーム・サイズを決定します。適切なフレーム・サイズがわからない場合には、メッセージ CPF 5908 の QSYSOPR メッセージ待ち行列からフレーム・サイズがわかる可能性があります。
2. 変更対象の構成オブジェクトおよび MAXFRAME パラメーターを決定します。どの構成オブジェクトを変更するべきかについては、28 ページの『リモート・ブリッジによるフレームの除去』を参照してください。
3. パラメーターを変更するには、次のいずれか 1 つを実行します。
 - CHGLINETH CL コマンドを使用して、回線記述を変更します。
 - 制御装置記述を変更します。GO CMDCTL と入力して Enter キーを押すと、コマンドのリストが表示されます。制御装置のタイプに合った適切なコマンドを選択してください。

4. F9 を押してすべてのパラメーターを表示します。
5. ステップ 2 (27 ページ) で選択した MAXFRAME パラメーターを探します。
6. ステップ 1 (27 ページ) で検出した値を指定します。
7. Enter キーを押して変更を保存し、コマンドを終了します。

関連タスク

34 ページの『QSYSOPR その他のメッセージ待ち行列の表示』

QSYSOPR その他のメッセージ待ち行列には、エラーに関する情報、およびエラーの解決に役立つ情報が含まれていることがあります。トラブルシューティングでは、通常、このようなメッセージをまず調べるのが最善です。これらのメッセージを表示するには、メッセージ表示 (DSPMSG) コマンドを使用することができます。

関連資料

『リモート・ブリッジによるフレームの除去』

リモート・ブリッジは、フレーム・サイズがサポートされていないものである場合にフレームを破棄します。ネットワークでフレーム・サイズがサポートされていない場合に、ネットワークによってフレームが破棄されることもあります。

リモート・ブリッジによるフレームの除去

リモート・ブリッジは、フレーム・サイズがサポートされていないものである場合にフレームを破棄します。ネットワークでフレーム・サイズがサポートされていない場合に、ネットワークによってフレームが破棄されることもあります。

現在のフレーム・サイズ、またはより大きなフレーム・サイズをサポートするようブリッジを構成できない場合には、MAXFRAME パラメーターの値を、ブリッジが許容できる値に調整してください。システムには、以下のような優先順位の複数の MAXFRAME パラメーターが存在します。

1. 回線記述内のソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP) の MAXFRAME パラメーター。
2. 回線記述内の MAXFRAME パラメーター (イーサネット回線記述を除く)。
3. 制御装置記述内の MAXFRAME パラメーター。

SSAP MAXFRAME パラメーターは、ただ 1 つの装置だけに影響を与えます。つまり、その装置だけが SSAP MAXFRAME のフレーム・サイズを使用します。

回線記述内の MAXFRAME パラメーターは、その記述を使用するすべての装置に影響を与えます。

制御装置記述内の MAXFRAME パラメーターは、その記述を使用するすべての回線および装置に影響を与えます。

MAXFRAME の値を設定するときには、優先順位を設定することになります。最初のパラメーター (SSAP MAXFRAME) に続いて 2 番目のパラメーターを設定すると、システムは最初のパラメーターの値を使用します。2 番目のパラメーターの値を使用するには、最初のパラメーターの値を指定しないでください。

関連タスク

27 ページの『LAN フレーム・サイズの調整』

LAN フレーム・サイズを変更すると、イーサネットのパフォーマンスに影響します。

関連資料

12 ページの『最大イーサネット・フレーム・サイズ』

接続プロセス中に使用される最大フレーム・サイズは、複数項目の最大フレーム・サイズ構成によって制御されます。

関連情報

リモート iSeries システム用に iSeries システム回線記述パラメーターを調整する

ギガビットおよび 10 ギガビット・イーサネットのパフォーマンスを向上させる

これらのヒントは、システムのパフォーマンスを向上させる方法を示すものです。

- 最大フレーム・サイズを大きくします。通信パス上にあるすべての装置がそのフレーム・サイズをサポートすることを確認する必要があります。フレーム・サイズに関する詳細は、『最大イーサネット・フレーム・サイズ』を参照してください。
- System i Navigatorのモニター機能を使用して、LAN のパフォーマンスをモニターします。詳細は、「パフォーマンス」の『パフォーマンスの追跡』トピック・コレクションを参照してください。

関連資料

12 ページの『最大イーサネット・フレーム・サイズ』

接続プロセス中に使用される最大フレーム・サイズは、複数項目の最大フレーム・サイズ構成によって制御されます。

関連情報

パフォーマンスの追跡

SNA over Ethernet のタイミング・パラメーター

SNA over Ethernet ネットワークには、タイミングを制御するパラメーターがあります。SNA 制御装置記述のパラメーターを介して、これらを調整することができます。

SNA 制御装置記述 (Advanced Program-to-Program Communications (APPC)、SNA ホスト接続、リモート・ワークステーション、金融、および小売) には、ステーションの動作を記述するパラメーターが含まれています。それらのパラメーターは、すべての LAN プロトコルとともに使用できます。これらのパラメーターの名前は、LAN という文字で始まります。

LAN パラメーターが接続のパフォーマンスにどのような影響を与えるかを確認してください。制御装置がオンのとき、制御装置記述の表示 (DSPCTLD) コマンドを使用して、すべてのパラメーター値を表示することができます。

注: パラメーターの値を小さくすると、すばやくエラー検出できるようになりますが、エラーからの回復にかけられる時間もまた短くなります。

LANCNTMR および LANCNRTY:

制御装置記述の LAN 接続タイマー (LANCNTMR) パラメーターおよび LAN 接続再試行 (LANCNRTY) パラメーターは、接続を確立するためのリモート・ステーションのポーリング頻度とポーリング持続時間を定義します。

LANCNTMR は、再びポーリングするまでの待機時間を指定します。LANCNTRTY は、ポーリングの回数を指定します。LANCNTRTY 回のポーリングの後、システムがリモート・ステーションから応答を受け取らない場合には、以下の状況が発生します。

- ステーションとの接触に失敗したことがユーザーに通知されます。
- システムは、制御装置記述を応答モードに設定します。
- 接続照会を再試行するようリモート・ステーションがシステムに信号を送ってきた場合には、システムは接続の確立を再試行します。

LANCNTMR のデフォルト *CALC 値は、7 秒です。LANCNTRTY のデフォルト *CALC 値は、10 です。

パフォーマンスの考慮事項

パラメーターのデフォルト値は単一の LAN 向けの値です。このため、リモート・ブリッジを介してリモート・ステーションにアクセスする場合には、接続が失敗する可能性があります。ブリッジによってデータ・トラフィックに遅れが生じ、リモート・ステーションの応答が戻ってくる前に接続タイマーが期限切れになることがあります。これが発生する場合には、LANCNTMR および LANCNTRTY の値を増やしてください。

関連概念

15 ページの『LAN 装置接続の開始』

SNA 環境では、接続要求を開始するシステム、および接続要求の着信を待機するシステムを決定することができます。

関連タスク

21 ページの『SNA 制御装置記述の作成』

制御装置記述は、システムが接続するリモート装置を特定します。

34 ページの『タイミング・パラメーターの変更』

制御装置記述の LAN タイミング・パラメーターを変更するには、以下のステップを実行します。

LANRSPTMR および LANFRMRTY:

制御装置記述内の LAN 応答タイマー (LANRSPTMR) パラメーターと LAN フレーム再試行 (LANFRMRTY) パラメーターは、システムがフレームを再送するまでの時間と頻度を決定します。

LANRSPTMR は、リモート・ステーションにフレームを再送するまでの待機時間を定義します。

LANFRMRTY は、フレームを再送する回数を指定します。以下の状況のいずれか 1 つが発生した場合、システムはフレームを再送します。

- フレームが欠落または破損した場合。
- リモート・ステーションがビジー状態のため、応答しない場合。
- リモート・ステーションが、自身の情報フレームを受信確認として送るためにフレームを待機している場合。

(LANFRMRTY パラメーターの示す回数に基づいて) システムが特定の回数だけフレームを再送した後、システムはエラーが発生したことをユーザーに通知して、リモート・ステーションから切断します。

LANRSPTMR のデフォルト *CALC 値は、1 秒です。LANFRMRTY のデフォルト *CALC 値は、10 です。

パフォーマンスの考慮事項

パラメーターのデフォルト値は単一の LAN 向けの値です。このため、リモート・ブリッジを介してリモート・ステーションにアクセスする場合には、フレームの再送信が多くなりすぎる可能性があります。ブリッジによってデータ・トラフィックに遅れが生じ、リモート・ステーションの受信確認が戻ってくる前に再送タイマーが期限切れになることがあります。その結果、システムが非常に多くの回数にわたってフレームを再送し、システムが自動的に切断する可能性があります。これが発生する場合には、LANRSPTMR および LANFRMRTY の値を増やしてください。

注: パラメーターの値を大きくしすぎると、接続の失敗の通知が遅れる可能性があります。

関連タスク

34 ページの『タイミング・パラメーターの変更』

制御装置記述の LAN タイミング・パラメーターを変更するには、以下のステップを実行します。

LANACKTMR および LANACKFRQ:

SNA 制御装置記述には、LAN 受信確認タイマー (LANACKTMR) および LAN 受信確認頻度 (LANACKFRQ) パラメーターが含まれています。これらは連動して、リモート・ステーションに受信確認を送る頻度を決定します。

LANACKTMR は、受信したフレームに関する受信確認を送るまでにシステムが待機する時間を指定します。LANACKFRQ は、タイマーや、送信対象のデータが存在するかどうかにかかわらず、リモート・ステーションに受信確認を送るまでにシステムが受信するフレームの最大数を指定します。LANACKFRQ 値が大きい場合、システムは、(独立した受信確認ではなく) データ・フレームとして受信確認を送る可能性が高くなります。

LANACKTMR のデフォルト *CALC 値は、0.1 秒です。LANACKFRQ のデフォルト *CALC 値は、1 です。

パフォーマンスの問題

LANACKTMR および LANACKFRQ の値は大きくするのが適切です。これらの値を小さくしすぎると、不必要な受信確認が発生して、LAN トラフィックが過剰になる原因となる可能性があります。トラフィック上の問題があるネットワークに接続している場合には、これらのパラメーターの一方、または両方の値を増やしてください。

しかし、LAN トラフィックに問題がなく、データがほぼ一方向に流れるような通常のケースでは、パラメーター値を大きくすると以下のことが発生する可能性があります。

- 受信確認を送信するのが不必要に遅れる。
- 応答時間が遅くなる。

LANACKTMR の考慮事項

LANACKTMR パラメーターの値を選択するときには、リモート・ステーションの応答タイマー (LANRSPTMR) および未解決フレームの最大数 (LANMAXOUT) を考慮して注意深く選択する必要があります。

例えば、リモート・ステーションの応答タイマーが期限切れになる前に、システムが受信確認を送信できないとします。リモート・ステーションは、受信確認を受け取らないため、フレームを再送します。この問題を解決するには、システムのタイマーを短くするか、リモート・システムのタイマーを長くします。

LANACKFRQ の考慮事項

同様に、LANACKFRQ の値を選択するときには、リモート・ステーションの未解決フレームの最大カウント (LANMAXOUT) を考慮して注意深く選択する必要があります。カウンターを適切に調整しない場合、システムはより多くのフレームを待機するようになります。しかし、リモート・ステーション側はこちらのシステムからの受信確認を待っているため、フレームを伝送しようとしません。

関連タスク

34 ページの『タイミング・パラメーターの変更』

制御装置記述の LAN タイミング・パラメーターを変更するには、以下のステップを実行します。

LANINACTMR:

SNA 制御装置記述の LAN 非アクティブ・タイマー (LANINACTMR) パラメーターは、システムがリモート・ステーションからの応答を要求するまでの待機時間を決定します。システムは、リモート・ステーションが依然としてアクセス可能かどうかテストするために、要求を使用します。

LANINACTMR のデフォルト *CALC 値は、10 秒です。

パフォーマンスの考慮事項

LANINACTMR パラメーターに指定する値が小さすぎると、不必要なトラフィックが生成されます。これによって、パフォーマンス・スループットの問題が生じるかもしれません。この値が大きすぎると、リモート・ステーションがアクセス不能になった場合に、システムがすばやく検知できない可能性があります。

適切な LANINACTMR の値は、リモート・ステーションが同じ LAN 上にあるかどうかによって異なります。ステーションがブリッジを介している場合、この値を増やす必要があるかもしれません。値が 0 (タイムアウトなし) の場合、接続が失敗しても、システムがデータ転送を試行するまで問題が報告されなくなります。

関連タスク

34 ページの『タイミング・パラメーターの変更』

制御装置記述の LAN タイミング・パラメーターを変更するには、以下のステップを実行します。

LANMAXOUT:

SNA 制御装置記述の未解決データ・フレーム最大数 (LANMAXOUT) パラメーターは、システムが受信確認の受信を待機し始めるまでに送るフレームの数を指定します。

このパラメーターの適切な値は、リモート・ステーションが受信確認フレームをコピーして受信する速度 (この速度は、バッファリング能力と処理資源に基づく) に応じて大きく異なります。

注: LAN ウィンドウ・ステップ (LANWDWSTP) パラメーターは、未解決フレームの数に影響を与えません。

LANMAXOUT のデフォルト *CALC 値は、2 です。

パフォーマンスの考慮事項

最適なパフォーマンスを得るためには、送信側ステーションと受信側ステーションの両方で LANMAXOUT および LANACKFRQ パラメーターの値を適切に選択する必要があります。

最適なパフォーマンスを得るための LANMAXOUT および LANACKFRQ の値に影響を与える要因には、以下のものがあります。

- アプリケーションの特性。
- 送信されるデータの量。
- アプリケーションがデータを提供および受信できる割合。
- データ・ブロック化の特性。
- LAN アダプター・タイプ。
- 処理装置の型式。
- 回線、アダプター、および処理装置の使用状況。
- 内部バッファリング能力。

ほとんどの環境では、LANACKFRQ のデフォルト (*CALC) によって最適なパフォーマンスが得られます。ただし、一部の環境では、値を変更するとパフォーマンスが大きく改善します。

関連タスク

34 ページの『タイミング・パラメーターの変更』

制御装置記述の LAN タイミング・パラメーターを変更するには、以下のステップを実行します。

LANWDWSTP:

SNA 制御装置記述の LAN ウィンドウ・ステップ (LANWDWSTP) パラメーターは、ネットワーク輻輳 (ふくそう) 時に未解決フレームの数を減らすかどうか決定します。

パラメーター LANMAXOUT は、未解決フレーム数の初期値を決定します。

LANWDWSTP のデフォルト *CALC 値は、*NONE です。

パフォーマンスの考慮事項

LANWDWSTP パラメーターの値が小さすぎるか、*NONE である場合には、ネットワーク輻輳 (ふくそう) が沈静化するのに時間がかかります。ネットワーク輻輳についての詳細は、「*Token-Ring Network Architecture Reference*」(SC30-3374) の中の、動的ウィンドウ・アルゴリズムに関する説明を参照してください。

関連タスク

34 ページの『タイミング・パラメーターの変更』

制御装置記述の LAN タイミング・パラメーターを変更するには、以下のステップを実行します。

LANACCPTY:

SNA 制御装置記述の LAN アクセス優先度 (LANACCPTY) パラメーターは、トークンの優先度を決定します。

数値が大きいほど、優先度が高くなります。(トークンリング専用です。)

LANACCPTY のデフォルト *CALC 値は、0 です。

パフォーマンスの考慮事項

優先度が高いほど、リモート・ステーションがすばやくトークンを受け取る可能性が高くなります。アクセス優先度の値が大きいほど、リモート・ステーションが受け取るトークンの数が多くなります。さらに、値が大きいほど、システムがフレームを送信する可能性が大きくなります。頻繁に使用されるリングにシステムがアクセスする場合 (使用可能なフリー・トークンの数が少ない場合) で、アプリケーション・プログラムで優先度を取り扱う必要がある場合には、こうした考慮事項は重要です。

関連タスク

『タイミング・パラメーターの変更』

制御装置記述の LAN タイミング・パラメーターを変更するには、以下のステップを実行します。

タイミング・パラメーターの変更:

制御装置記述の LAN タイミング・パラメーターを変更するには、以下のステップを実行します。

1. 制御装置記述の変更で使用できるコマンドのリストを表示するには、GO CMDCHG と入力して Enter キーを押します。
2. 表示されたコマンドのリストから、SNA 制御装置記述を変更するためのコマンドを選択します。
3. コマンドを入力して Enter キーを押します。
4. 選択した LAN パラメーターを変更します。
5. Enter キーを押して、変更を保存します。

イーサネットのトラブルシューティング

この情報は、システムや接続に関する問題を解決するのに役立ちます。接続障害が発生する理由、フレームが欠落する理由、PC がユーザーのシステムに接続できない理由を知るためのヒントが示されています。

QSYSOPR その他のメッセージ待ち行列の表示

QSYSOPR その他のメッセージ待ち行列には、エラーに関する情報、およびエラーの解決に役立つ情報が含まれていることがあります。トラブルシューティングでは、通常、このようなメッセージをまず調べるのが最善です。これらのメッセージを表示するには、メッセージ表示 (DSPMSG) コマンドを使用することができます。

メッセージ待ち行列を表示するには、以下のステップを実行します。

1. コマンド行で DSPMSG MSGQ(message_queue) と入力して、Enter キーを押します。 **message_queue** は、QSYSOPR、または構成されたメッセージ待ち行列の名前です。例えば、DSPMSG MSQ(QSYSOPR) などとします。
2. エラーが発生した時間付近のエラー・メッセージを探します。
3. カーソルを特定のエラー・メッセージまで移動させて、F1 を押します。エラーに関する詳細情報が表示されます。
4. 原因コード、エラーについての説明、および可能な解決策をよく確認してください。また、メッセージ ID、エラー・コード、参照コード、理由コードがあれば、それらも書き留めておきます。

関連タスク

27 ページの『LAN フレーム・サイズの調整』

LAN フレーム・サイズを変更すると、イーサネットのパフォーマンスに影響します。

関連情報

メッセージ表示 (DSPMSG) コマンド

LAN のトラブルシューティング

i5/OS ツールは、問題と解決策を短時間で見つけるのに役立ちます。

システムのツールの概要と使用方法については、System i のトラブルシューティングに関する資料を参照してください。

関連情報

トラブルシューティング

通信トレース

物理的なネットワーク問題

アダプターをネットワークに接続することができず、製品アクティビティ・ログで物理的なネットワーク問題が示された場合は、次の問題分野を調べてください。

ケーブルの問題

- ケーブル・タイプが、使用している回線速度に合っているか検査します。例えば、カテゴリ 3 のケーブルを 100 Mbps に使用することはできません。
- ケーブルが正しく接続されているか。
- システムとネットワーク、スイッチ、またはハブとの間のすべてのケーブル、パッチ・ケーブル、およびパッチ・パネルが、使用している回線速度をサポートしているか。例えば、回線速度が 100 Mbps で構成されている場合、この速度をサポートするには、ケーブルはカテゴリ 5 でなければなりません。

可能な解決策

- ケーブルが極端に曲がっていたり、伸びている場合、ケーブル内部の配線のよりがほどけていたり、損傷があったり、あるいは断線していることもあります。ケーブルの張り替えをするか、機能するケーブルに一時的に置き換えてください。
- クロスケーブルを使用しないようにしてください。
- ケーブルの配線は、蛍光灯、プリンター、コピー機、電気モーターなどの電氣的にノイズを発する装置から離して行ってください。これらは、データ伝送の妨害の原因となります。
- 別の交換機またはハブ・ポートにケーブルを接続してみてください。
- 交換機またはハブでベンダーからの最新のソフトウェアが使用されていることを確認してください。
- 落雷の多い地域の場合、ネットワークのケーブルおよび交換機またはハブの電力回線に、避雷手段を加えることも考えられます。直接の落雷があると、大きな過電流の原因となり、ネットワーキング装置およびケーブルが重大な損傷を受けます。

構成問題の検査および解決策

- CRTLINETH で選択した回線速度および二重モードが、交換機またはハブ・ポートにプログラムされているパラメーターと同じであるかどうか検査してください。頻繁に問題の原因となるのは、二重モードまたは回線速度の不一致です。

注: 回線速度または二重モードに *AUTO 構成を使用するには、どちらのパラメーターも *AUTO に構成する必要があります。10/AUTO、100/AUTO、AUTO/半二重、または AUTO/二重の回線速度および二重モード構成は使用しないでください。これらの構成によって動作する可能性もありますが、頻繁に、接続に障害が起こったり、正常な接続が得られなかったりします。

- *RESET で、回線をオフにしてからもう一度オンにします。MFIOF が IOP である場合、*RESET は使用しないでください。使用すると、MFIOF を共用する他の装置が回線を使用することができないために、マシン全体がシャットダウンする可能性があります。
- アダプターに障害があると考えられる場合は、外部折り返しプラグを接続して、VFYCMN を実行します。このテストにパスした場合、アダプターに問題はないと考えられます。
- LAN 分析器を接続して、サーバーとハブまたはサーバーとスイッチの間のリンクで使用されている実際の回線速度および二重モードが正しいかどうかを確認します。

接続障害および制御装置記述

制御装置記述が正しく構成されていないと、接続障害の原因になることもあります。問題の原因には、アダプター・アドレス、ソース・サービス・アクセス・ポイント (SSAP)、または宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) パラメーターの構成不良などがあります。

これらのパラメーターが正常な接続にどのように影響を与えるかについての詳細は、『LAN 装置の識別』を参照してください。接続不良のその他の原因については、『LAN 装置接続の開始』を参照してください。

リモート・システムが接続しない

制御装置記述でダイヤル・モードを使用する場合、メッセージ CPA58E0 (制御装置が応答しない)、または CPA57EF (接続の障害) をシステムが受信することがあります。オンに変更しないリモート・システムまたは制御装置記述は、これらのメッセージの 1 つを表示することがあります。

システムが接続しない

制御装置記述で応答モードを使用する場合、メッセージ CPI591A (制御装置がオフに変更されている、またはローカル・システムで認識されない) を受け取ることがあります。このメッセージが表示される原因として、次のような状態があります。

- リモート・システムから要求された接続が、ローカル・システム上に存在しない。ローカル・システムは、オンに変更されているすべての制御装置記述で、この接続 (ローカル・アダプター・アドレス、DSAP、および SSAP の組み合わせで示されるもの) を検索します。
- 制御装置記述では、呼び出しに応答できる回線記述を参照しません。

解決策

- 接続のどちらかの側で、制御装置記述に、アダプター・アドレス、SSAP、および DSAP の正しい組み合わせがあるかどうかを確認します。
- 制御装置記述の「交換回線リスト (Switched line list)」フィールドに、着呼を受け入れることができる回線記述を入力します。
- 正しい制御装置記述をオンに変更します (構成状況の処理 (WRKCFGSTS) コマンドを使用して、制御装置をオンに変更します)。
- ローカル・アダプターとリモート・アダプターが正しくネットワークに接続されているか確認します。

関連概念

14 ページの『LAN 装置の識別』

LAN 接続プロセス中には、さまざまなタイプの検査が使用されます。

15 ページの『LAN 装置接続の開始』

SNA 環境では、接続要求を開始するシステム、および接続要求の着信を待機するシステムを決定することができます。

14 ページの『LAN 装置接続』

正常な接続を確立するには、正しい回線記述および制御装置記述を作成することが大切です。

リモート・システムの接続障害

リモート・システムを自分のシステムに接続できない場合に検査する必要がある分野がいくつかあります。

リモート装置がシステムをポーリングしているのに、システム・オペレーター・メッセージ待ち行列に、ポーリングされているシステムに関するメッセージが含まれていない場合は、「製品活動記録ログ (Product Activity Log)」で、回線記述に関するメッセージおよびシステム参照コード AF06 を調べてください。

接続障害は、回線記述で参照していない宛先サービス・アクセス・ポイント (DSAP) をリモート・システムが使用する場合に発生することがあります。考えられる別の原因としては、正しい DSAP が含まれている回線記述が、正しい制御装置記述の「交換回線リスト (Switched line list)」フィールドにないことが挙げられます。AF06 システム参照コードがなくても、エラーが発生している場合があります。システムとリモート・システムの両方で、アダプター・アドレス、SSAP、および DSAP 値が正しいか検査してください。

Ethernet on System i の関連情報

Information Center のその他のトピック・コレクションには、Ethernet on System i トピック・コレクションに関連する情報が含まれています。

その他の情報

- 通信トレース
- APPC、APPN、および HPR の構成
- トラブルシューティング
- パフォーマンスの追跡

付録. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒242-8502
神奈川県大和市下鶴間1623番14号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、IBM 機械コードのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

表示されている IBM の価格は IBM が小売り価格として提示しているもので、現行価格であり、通知なしに変更されるものです。卸価格は、異なる場合があります。

本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能になる前に変更になる場合があります。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。サンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態を提供されるものであり、いかなる保証も提供されません。IBM は、このサンプル・プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても責任を負いません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. _年を入れる_.

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

プログラミング・インターフェース情報

本書「イーサネット」には、プログラムを作成するユーザーが IBM i のサービスを使用するためのプログラミング・インターフェースが記述されています。

商標

IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、<http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> をご覧ください。

Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

使用条件

これらの資料は、以下の条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

個人使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布（頒布、送信を含む）または表示（上映を含む）することはできません。

商業的使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。



Printed in Japan